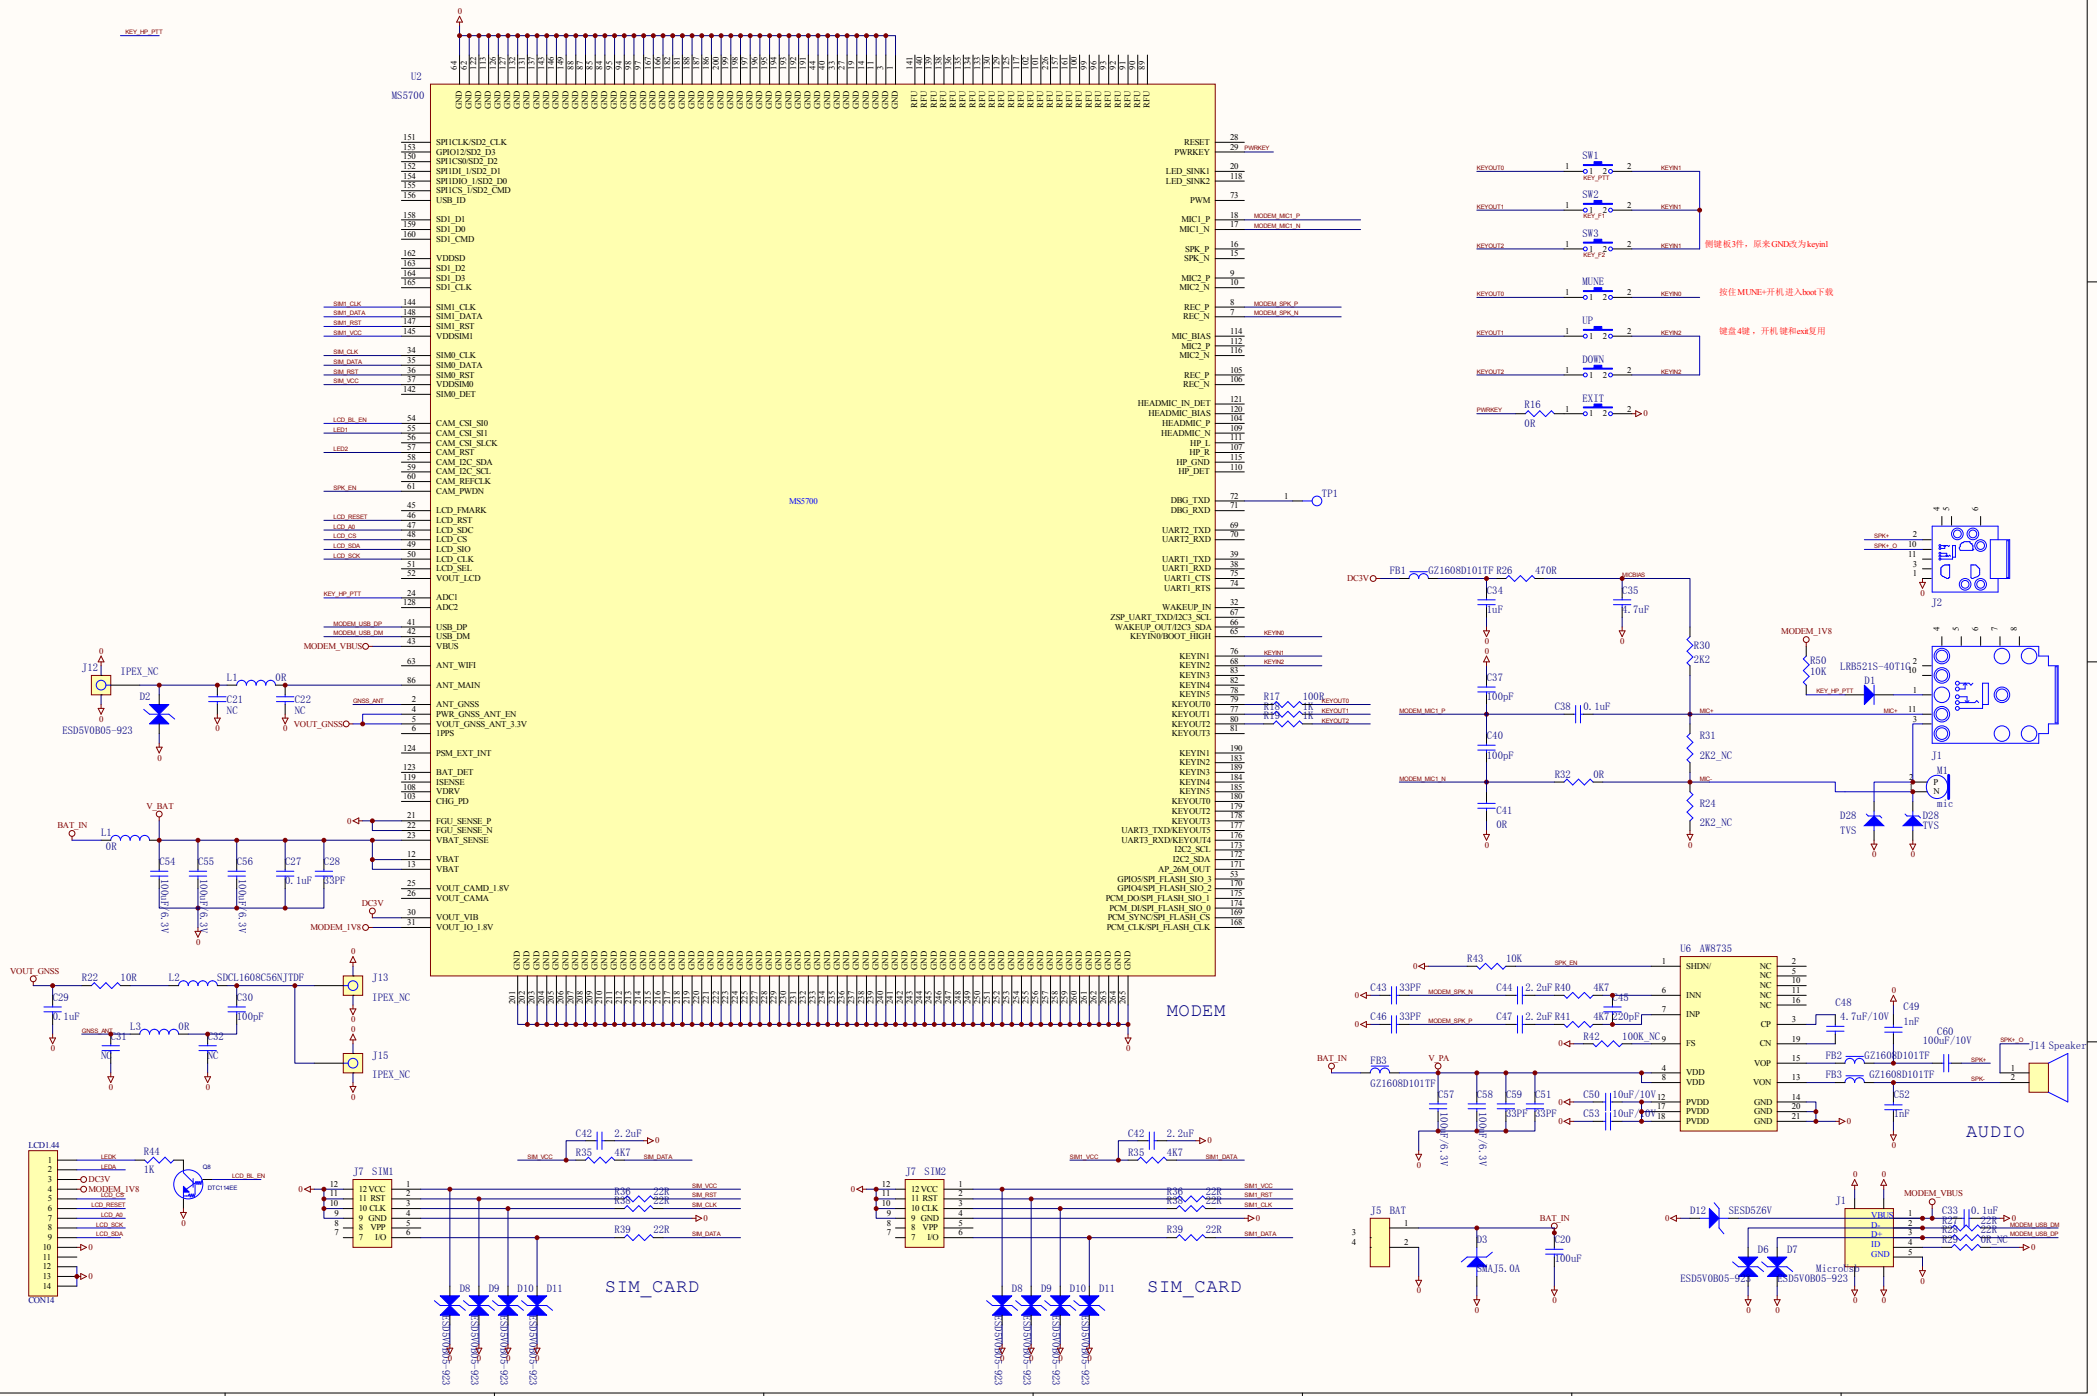
U2
MS5700
MODEM
SIM_CARD
SIM_CARD
AUDIO
J12
IPEX_NC
ESD5V0B05-923
J13
IPEX_NC
J15
IPEX_NC
LCD1.44
CON14
J7 SIM1
J7 SIM2
U6 AW8735
J14 Speaker
J5 BAT
J1
J2
SW1
SW2
SW3
MUNE
UP
DOWN
EXIT
侧键板3件，原来GND改为keyin1
按住MUNE+开机进入boot下载
键盘4键，开机键和exit复用
LRB521S-40T1G
M1
mic
D28
TVS
Microusb
SMAJ5.0A
SESD5Z6V
TP1